


**サイコロラマ (UHL)**


- C型30Aコンセント × 58ヶ付
- C型60Aコンセント × 29ヶ付
- FM60Aコンセント (HOT200V) × 8ヶ付

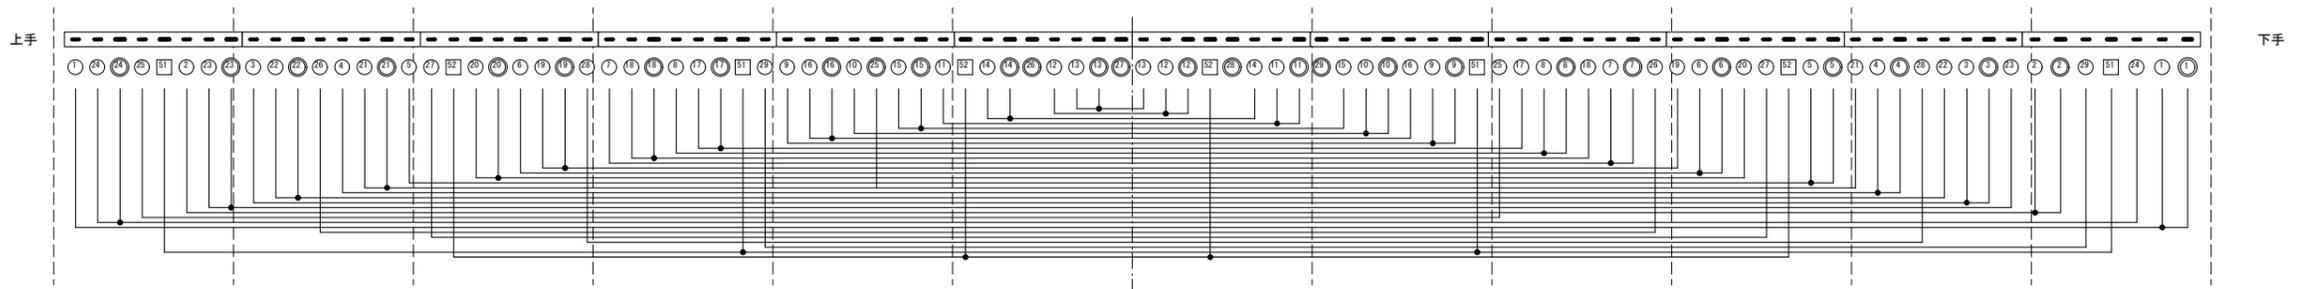

**ライトブリッジ**

**A 下段**


- C型30Aコンセント × 80ヶ付

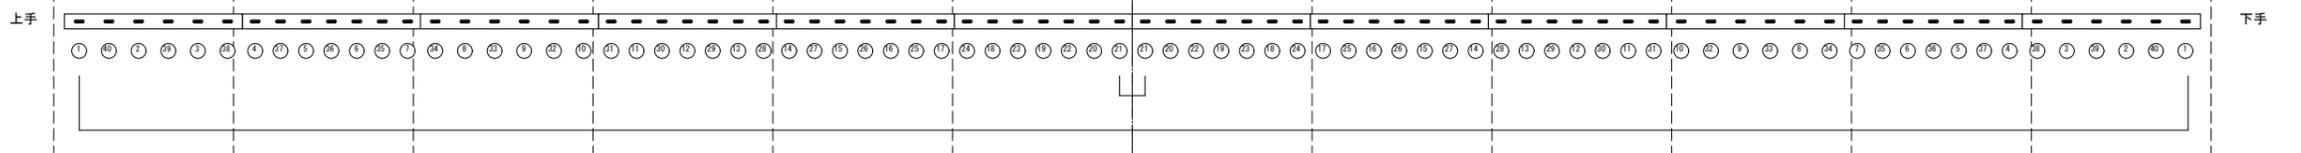

**B 上段**

- C型30Aコンセント × 30ヶ付
- C型60Aコンセント × 10ヶ付
- 200V50Aコンセント (FM60) × 8ヶ付



- 各ブリッジ回路 No.
- 1ライトブリッジ
  - 2ライトブリッジ
  - 3ライトブリッジ
  - 4ライトブリッジ

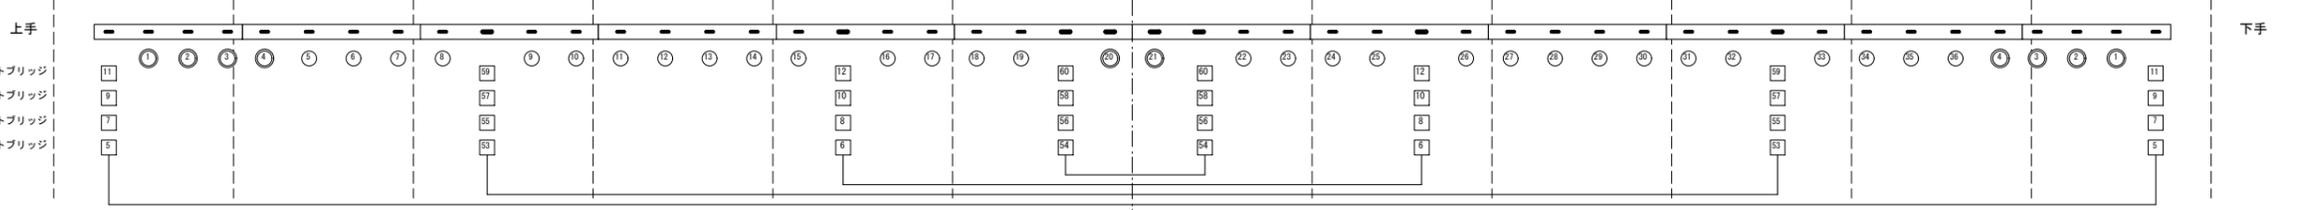

**C 客席側**

- C型30Aコンセント × 30ヶ付
- C型60Aコンセント × 10ヶ付
- 200V50Aコンセント (FM60) × 8ヶ付

- 各ブリッジ回路 No.
- 1ライトブリッジ
  - 2ライトブリッジ
  - 3ライトブリッジ
  - 4ライトブリッジ

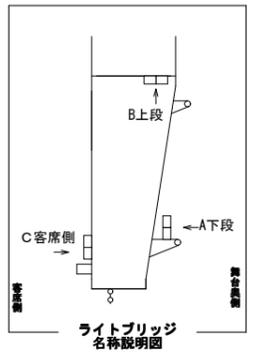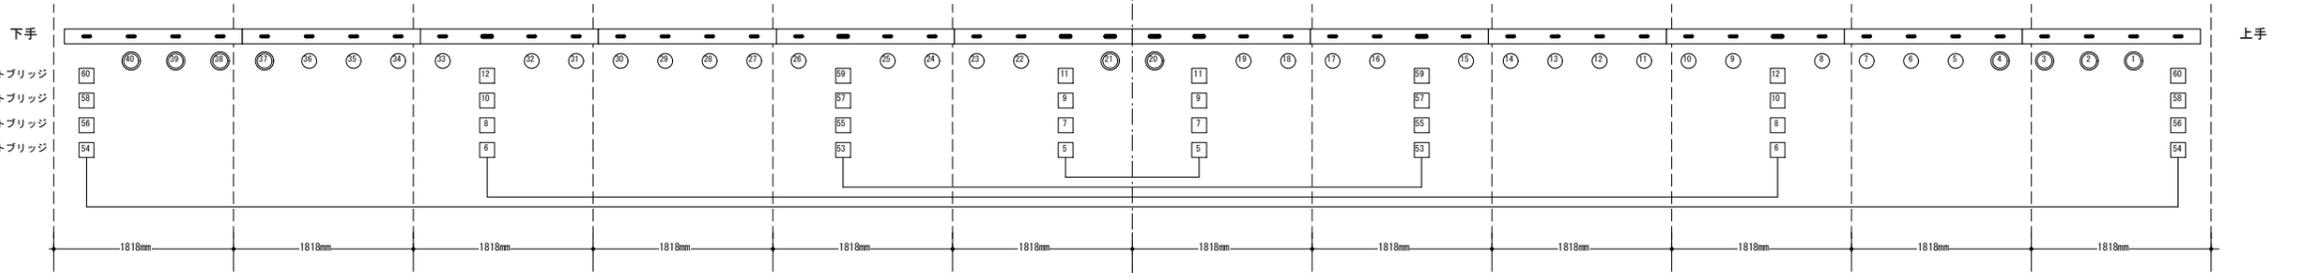

**よこすか芸術劇場**  
 〒238-0041 神奈川県横浜須賀本市町3-27  
 PHONE 046-828-1811  
 FAX 046-828-1921


照明回路図  
 サイコロラマ (UHL) / ライトブリッジ  
 演出 /  
 演出 /  
 美術 /  
 照明 /  
 音響 /  
 図面No.



**ポータルブリッジ**


A下段

○ C型30Aコンセント × 80ヶ付

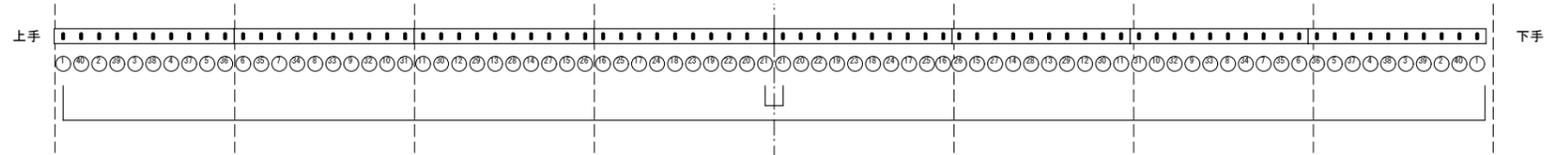



B中段

● C型60Aコンセント × 10ヶ付  
○ C型30Aコンセント × 43ヶ付  
□ FM60Aコンセント (HOT200V) × 8ヶ付  
◇ C30Aコンセント (HOT100V) × 4ヶ付

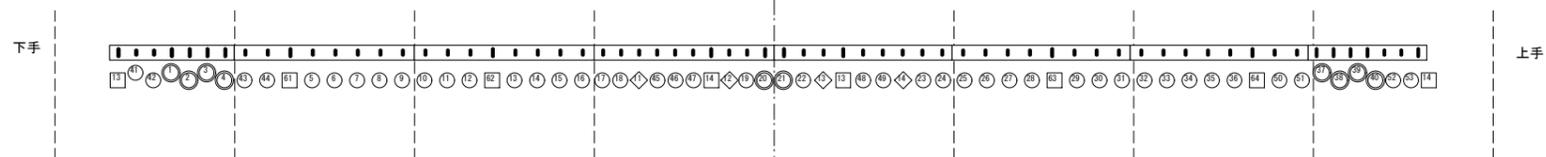

C上段


● C型60Aコンセント × 10ヶ付  
○ C型30Aコンセント × 43ヶ付  
□ FM60Aコンセント (HOT200V) × 10ヶ付

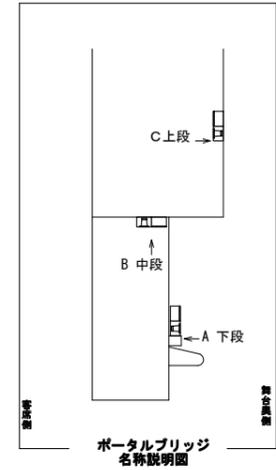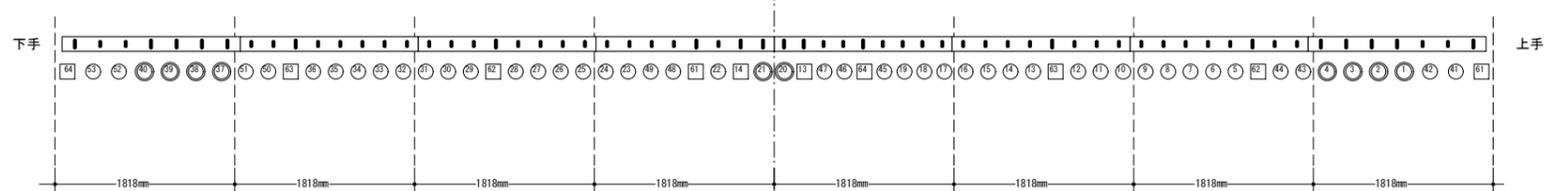

**ポータルタワー**

下手

上手

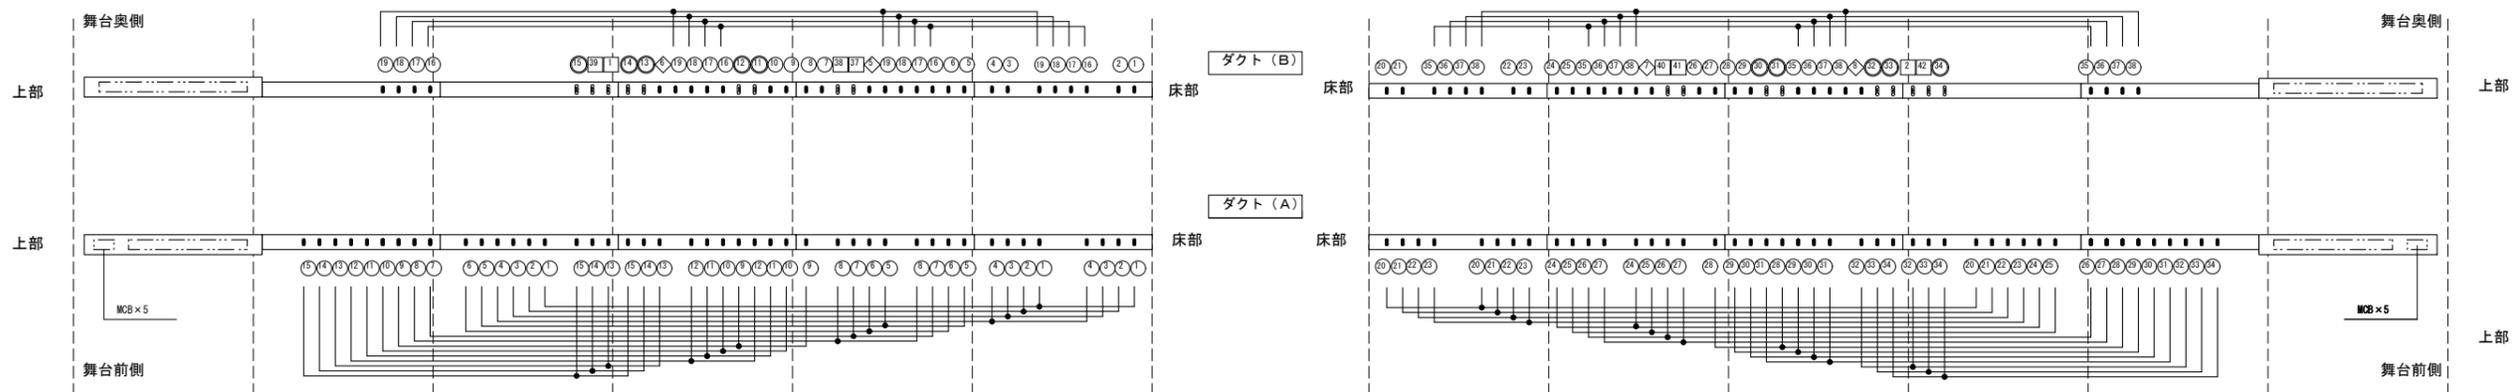

| ダクト部  |                        | 端子部           |  |
|-------|------------------------|---------------|--|
| ダクト A | ○ C型30A × 45ヶ付         | 100A10P × 3   |  |
|       |                        | MCB 2P100 × 5 |  |
| ダクト B | ○ C型30A × 26ヶ付         | 100A10P × 5   |  |
|       | ● C型60A × 5ヶ付          |               |  |
|       | □ FM60 × 4ヶ付           |               |  |
|       | ◇ C30A (HOT100V) × 2ヶ付 |               |  |

